
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

GC1421, GC1420

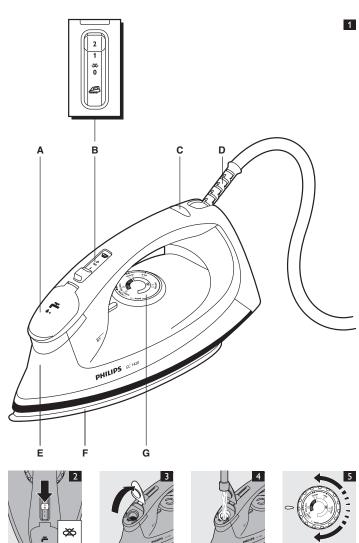























ENGLISH

■Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- A Cap of filling opening
- **B** Steam control
- 1 = minimum steam
- 2 = maximum steam
- **≈**= no steam
- = Calc-Clean function
- C Temperature light
- **D** Mains cord
- E Water tank
- F Soleplate
- **G** Temperature dial

■Importanti

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

Never immerse the iron in water.

Warning

- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate of the iron.

Caution

- If the appliance has an earthed plug, it must be plugged into an earthed wall socket
- Check the mains cord regularly for possible damage.
- The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.
- When you have finished ironing, when you clean the appliance, when you fill or empty the water tank and also when you leave the iron even for a short while: set the steam control to the 'no steam' position, put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket.
- Always place and use the iron on a stable, level and horizontal surface.
- This appliance is intended for household use only.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Before first use

- 1 Remove any sticker or protective foil from the soleplate.
- 2 Let the iron heat up to maximum temperature.
- 3 Pass the iron over a piece of damp cloth for several minutes to remove any residues from the soleplate.

Note:The iron may give off some smoke when you use it for the first time. This ceases after a short while.

Preparing for use

Filling the water tank

Never immerse the iron in water.

- 1 Make sure the appliance is unplugged.
- 2 Set the steam control to the 'no steam' position (Fig. 2).
- 3 Tilt the iron backwards.
- 4 Open the cap the of filling opening (Fig. 3).

5 Fill the water tank with tap water up to the maximum level. (Fig. 4)

Do not fill the water tank beyond the MAX indication.

Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.

Note: If the tap water in your area is very hard, we advise you to mix it with an equal amount of distilled water or to use distilled water only.

6 Close the cap of the filling opening.

Setting the temperature

- 1 Put the iron on its heel.
- 2 To set the required ironing temperature, turn the temperature dial to the appropriate position (Fig. 5).

Check the laundry care label for the required ironing temperature:

- Synthetic fabrics (e.g. acrylic, viscose, polyamide, polyester)
- Silk
- • Wool
- ● Cotton, linen

If you do not know what kind or kinds of fabric an article is made of, determine the right ironing temperature by ironing a part that is not visible when you wear or use the article.

Silk, woollen and synthetic materials: iron the reverse side of the fabric to prevent shiny patches.

Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature, such as those made of synthetic fibres.

- 3 Put the mains plug in an earthed wall socket.
- The temperature light goes on (Fig. 6).
- 4 When the temperature light has gone out, wait a while before you start ironing.

The temperature light goes on from time to time during ironing.

Using the appliance■

Steam ironing

- 1 Make sure that there is enough water in the water tank.
- 2 Select the recommended ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Setting the temperature').
- 3 After the temperature light has gone out, set the steam control to the appropriate steam position. Make sure that the steam setting you select is suitable for the ironing temperature selected: (Fig. 7)

Temperature settings $\bullet \bullet$ to $\bullet \bullet \bullet$ for minimum steam 1.

Temperature settings ● ● ● to MAX for maximum steam 2.

The iron starts to produce steam as soon as it reaches the set temperature.

Ironing without steam

- 1 Set the steam control to the 'no steam' position (Fig. 2).
- 2 Select the recommended ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Setting the temperature').

Cleaning and maintenance

After ironing

- 1 Remove the mains plug from the wall socket and let the iron cool down.
- 2 Wipe scale and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaner.

To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate.

- 3 Clean the upper part of the appliance with a damp cloth.
- 4 Regularly rinse the water tank with water. Empty the water tank after cleaning.

Calc-Clean function

Use the Calc-Clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), use the Calc-Clean function more frequently.

- 1 Set the steam control to the 'no steam' position (Fig. 2).
- 2 Set the temperature dial to MAX.
- 3 Fill the water tank to the maximum level.

Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank.

4 Put the mains plug in the wall socket.

- 5 Unplug the iron when the temperature light goes out.
- 6 Hold the iron over the sink and set the steam control to the Calc-Clean position .
- 7 Hold the steam control at the Calc-Clean position and gently shake the iron until all the water in the tank has been used up (Fig. 8).
- Steam and boiling water come out of the soleplate. Scale (if any) is flushed out.
- 8 After you have used the Calc-Clean function, set the steam control to the 'no steam' position.
- 9 Repeat the Calc-Clean process if the water that comes out of the iron still contains scale particles.

After the Calc-Clean process

- 1 Connect the iron to the mains to let the soleplate dry.
- 2 Unplug the iron when the temperature light goes out.
- 3 Move the iron gently over a piece of used cloth to remove any water stains that have formed on the soleplate.
- 4 Let the iron cool down before you store it.

Storage

- 1 Unplug the appliance and set the steam control to the 'no steam' position.
- 2 Empty the water tank (Fig. 9).
- 3 Wind the mains cord round the cord storage facility. (Fig. 10)
- 4 Store the iron on its heel in a safe and dry place.

■Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end
of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this,
you help to preserve the environment (Fig. 11).

Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with your iron. If you are unable to solve the problem, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
The iron is plugged in but the soleplate is cold.	There is a connection problem.	Check the mains cord, the plug and the wall socket.
	The temperature dial is set to MIN.	Set the temperature dial to the required temperature.
The iron does not produce any steam.	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank (see chapter 'Preparing for use').
	The steam control is set to the 'no steam' position.	Set the steam control to a steam setting (see chapter 'Using the appliance').
Water leaks from the soleplate during ironing.	The iron is not hot enough.	Set the temperature dial to a temperature suitable for steam ironing (• • to MAX). Put the iron on its heel and wait until the temperature light goes out before you start ironing.
Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.	You have used hard water, which has caused scale flakes to develop inside the soleplate.	Use the Calc-Clean function one or more times (see chapter 'Cleaning and maintenance').
Water leaks from the soleplate while the iron cools down or after it has been stored.	You have put the iron in horizontal position while there is still water in the water tank.	Empty the water tank and set the steam control to the 'no steam' position before you store the iron (see chapter 'Storage'). Store the iron on its heel.

3 4239.000.7060.4

한국어

━━소개■

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하십시오.

■각 부의 명칭 (그림 1)■

- A 물 주입구 뚜껑
- B 스팀량 조절기
- **1** = 최소 스팀
- 2 = 최대 스팀
- **※** = 스팀 없음
- 🗢= 스케일 세척 기능
- C 온도 표시등
- D 전원 코드
- E 물 탱크
- **F** 열판
- G 온도 조절기

■중요 사항▮

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 다리미는 절대로 물에 담그지 마십시오.

경고

- 제품에 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 플러그 및 전원 코드, 제품 본체에 눈에 띄는 손상이 있거나 혹은, 제품을 떨어뜨렸거나 제품에서 물이 새면, 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 제품이 전원에 연결된 상태에서는 자리를 절대 비우지 마십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임 질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 열판이 가열되어 있을 때는 전원 코드가 열판에 닿지 않도록 주의하십시오.

주의

- 제품 플러그가 접지형인 경우, 반드시 접지형 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
- 전원 코드에 손상 부위가 있는지 정기적으로 점검하십시오.
- 다리미의 열판은 매우 뜨거워질 수 있으므로 만질 경우 화상을 입을 수도 있습니다.
- 다림질을 마쳤을 때, 다리미 본체를 닦을 때, 물 탱크를 채우거나 비울 때, 잠시라도 다리미를 켜두고 자리를 비울 때에는 스팀량 조절기를 '스팀 없음'으로 맞추고 다리미를 똑바로 세워 놓은 후 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 다리미는 항상 안정적이고 평평하며 수평인 곳에 놓고 사용하십시오.
- 본 제품은 가정용입니다.

EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

■■최초 사용 전■

- 열판에 부착된 스티커 또는 보호용 호일이 혹시 남아있다면 제거하십시오.
- 2 다리미를 최대 온도로 가열하십시오.
- 3 젖은 천에 몇 분 동안 문질러서 열판에 묻은 잔류물을 제거하십시오.

참고: 다리미를 처음 사용할 때에는 연기가 발생할 수도 있습니다. 하지만 잠시 후 멈춥니다.

■■사용 전 준비■

물 탱크 채우기

다리미는 절대로 물에 담그지 마십시오.

- 1 전원 플러그가 분리되어 있는지 확인하십시오.
- 2 스팀량 조절기를 '스팀 없음' 위치에 맞추십시오 (그림 2).
- 3 다리미를 뒤쪽으로 기울이십시오.
- 4 물 주입구 뚜껑을 여십시오 (그림 3).

5 물 탱크 최고 수위선까지 수돗물을 채우십시오. (그림 4)

물 탱크는 최대 수위량 표시 MAX 이상 채우지 마십시오

물 탱크에 향수, 식초, 풀, 석회질 제거제, 다림질 보조제, 기타 화학 약품을 넣지 마십시오.

참고: 수돗물의 경도가 매우 높을 경우, 같은 양의 정수된 물과 혼합하거나 혹은 정수된 물만 사용할 것을 권장합니다.

6 물 주입구 뚜껑을 닫으십시오.

온도 조절

- 1 다리미를 바로 세우십시오.
- 2 온도 조절기를 적절한 위치로 돌려 원하는 온도를 설정하십시오 (그림 5).

다림질 온도는 의류에 부착된 세탁 표시 사항을 참고하십시오.

- 합성 섬유(예: 아크릴, 인견, 폴리아미드, 폴리에스테르)
- 실크
- ullet
- ●●● 면, 마

어떤 섬유로 만들어졌는지 잘 모르는 경우, 입거나 그 물건을 사용할 때 보이지 않는 부분에 다림질을 해 보고 적절한 다림질 온도를 결정하십시오. 실크, 울, 합성섬유의 경우 번들거리는 얼룩이 생길 수 있으므로 섬유의 뒷면에서 다림질하십시오.

합성 섬유 제품과 같이 가장 낮은 온도로 다림질해야 하는 것부터 다림질하십시오.

- 3 전원 플러그를 접지된 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
- ▶ 온도 표시등이 켜집니다 (그림 6).
- 4 온도 표시등이 꺼지면, 잠시 기다린 후 다림질을 시작하십시오. 다림질하는 도중 온도 표시등이 수시로 켜집니다.

■■제품 사용■

스팀 다림질

- **1** 물 탱크에 물이 충분한지 확인하십시오.
- 2 권장하는 다림질 온도를 선택하십시오('사용 준비'란의 '온도 조절'참조).
- 3 온도 표시등이 꺼진 다음, 스팀량 조절기를 적당한 스팀 위치에 놓으십시오. 선택한 스팀량이 선택한 다림질 온도 설정에 적합한지 확인하십시오 (그림 7).

최소 스팀 1 온도 설정 ●● ~ ●●●

최대 스팀 2 온도 설정 ●●● ~ MAX

다리미가 설정된 온도에 도달하면 스팀이 분사되기 시작합니다.

일반 다림질(스팀 기능 차단)

- 1 스팀량 조절기를 '스팀 없음' 위치에 맞추십시오 (그림 2).
- 2 권장하는 다림질 온도를 선택하십시오('사용 준비'란의 '온도 조절'참조).

■세척 및 유지관리■

다림질 후

- 1 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 분리하고 다리미를 식히십시오.
- 2 젖은 헝겊과 비마모성(액체) 세제로 열판에 묻은 물때 및 찌꺼기를 닦아 내사사으

열판을 매끈하게 유지하기 위해 금속과 같은 딱딱한 물체와 접촉하지 않도록 하십시오. 열판을 닦을 때에는 절대 수세미나 식초 또는 기타 화학 약품을 사용하지 마십시오.

- 3 물에 적신 천으로 다리미 상부를 닦으십시오.
- 4 물 탱크는 물로 정기적으로 헹구십시오. 세척 후에는 물 탱크를 비우십시오.

석회질 세척 기능

석회질 세척 기능은 2주일에 한 번씩 사용하십시오. 사용하는 지역에서 물의 경도가 높을 경우(예를 들어, 다림질하는 동안 열판에서 이물질이 나오는 경우)에는 석회질 세척 기능을 더 자주 사용하십시오.

- 1 스팀량 조절기를 '스팀 없음' 위치에 맞추십시오 (그림 2).
- 2 온도 조절기를 MAX로 설정하십시오.
- 3 물 탱크에 물을 최고 수위(MAX)까지 채우십시오.

물 탱크에 식초 또는 다른 석회질 제거제를 넣지 마십시오.

4 전원 플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.

- 5 온도 표시등이 꺼지면 다리미 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 6 다리미를 싱크대 위에 수평으로 들고 스팀량 조절기를 스케일 세척 위치 에 맞추십시오.
- 7 스팀량 조절기를 석회질 세척 위치에 맞추고 탱크의 물이 소모될 때까지 다리미를 천천히 흔드십시오 (그림 8).
- 열판에서 스팀과 끓는 물이 흘러나오면서 석회질이 함께 씻겨져 나옵니다.
- 8 석회질 세척 기능을 사용한 다음에는 스팀량 조절기를 '스팀 없음' 위치에 맞추십시오.
- 9 다리미에서 나오는 물에 여전히 석회질 입자가 들어있는 경우 석회질 세척을 반복하십시오.

석회질 세척 작업 후

- 1 다리미를 전원에 연결하여 열판을 말리십시오.
- 2 온도 표시등이 꺼지면 다리미 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 3 다리미를 못 쓰는 천 위에 문질러서 열판에 남아 있는 물 얼룩을 제거하십시오.
- 4 보관하기 전에 다리미를 식히십시오.

■■보관■

- 11 제품의 전원 코드를 뽑고 스팀량 조절기를 '스팀 없음' 위치에 맞추십시오.
- 2 물 탱크의 물을 버리십시오 (그림 9).
- 3 전원 코드를 코드 보관함에 잘 감아 놓으십시오. (그림 10)
- 4 다리미는 반드시 안전하고 건조한 장소에 똑바로 세워서 보관하십시오.

■●환경■

 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 11).

■ 품질 보증 및 서비스■

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 *고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)

■■문제 해결■

이 란은 다리미를 사용하면서 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결 방법을 제시합니다. 더 세부적인 설명이 필요하면 사용 설명서의 해당 부분을 참조하십시오. 그래도 문제를 해결할 수 없는 경우에는 해당 지역 고객 상담실에 문의하십시오.

문제점	원인	해결책
다리미를 전원에 연결했지만 열판이 가열되지 않습니다.	전원 연결에 문제가 있습니다.	전원 코드, 전원 플러그 및 벽면 콘센트를 확인하십시오.
	온도 조절기가 MIN 에 맞추었습니다.	온도 조절기를 필요한 온도에 맞추십시오.
다리미에서 스팀이 나오지 않습니다.	물 탱크의 물이 충분하지 않습니다.	물 탱크에 물을 넣으십시오(' 최초 사용전 준비'란 참조).
	스팀량 조절기를 '스팀 없음' 위치에 맞추십시오.	스팀량 조절기를 스팀 설정으로 맞추십시오('제품 사용'란 참조).
다림질 도중 열판에서 물이 새어 나옵니다.	열판이 충분히 가열되지 않습니다.	온도 조절기를 스팀 다림질에 적합한 위치(●● ~ MAX) 에 맞추십시오. 다리미를 세운 뒤 온도 표시등이 꺼질 때까지 기다린 다음 다림질을 시작하십시오.
다림질을 할 때 열판에서 이물질이나 불순물이 떨어집니다.	경수를 사용한 경우 열판 내부에 석회질이 생성됩니다.	스케일 세척 기능을 여러 차례 사용하십시오('청소 및 유지관리'란 참조).

문제점	원인	해결책
다리미를	물 탱크에 물이	다리미를 보관하기 전에
식히는	아직 남아 있는	물 탱크를 비우고 스팀량
동안이나 보관	상태에서 다리미를	조절기를 '스팀 없음' 위치로
시에 열판에서	수평으로 놓아	설정하십시오('보관'란 참조).
물이 샙니다.	두었습니다.	다리미는 세워서 보관하십시오.

5 4239.000.7060.4

繁體中文

■■簡介■

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦!請於 www.philips.com/welcome 註冊 您的產品,以善用飛利浦提供的支援。

■一般説明 (圖 1)■

- A 注水口蓋子
- 蒸氣控制鈕
- 1 = 最小蒸氣
- 2 = 最大蒸氣
- **≫** = 無蒸氣
- ⇒= 除鈣清洗功能
- 温度指示燈
- 電源線
- D
- 水箱 Е
- F 底盤
- 温度控制設定

重要事項■

在使用本產品前,請先仔細閱讀本使用手冊,並保留説明以供日後參考。

請勿將熨斗浸泡在水中。

- 在使用前,請先檢查標籤上所標示的電壓是否與當地的電源系統電壓一
- 插頭、電線或產品本身受損時,或是產品曾摔落或漏電時,請勿使用。
- 如果電線損壞,則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心,或是具備 相同資格的技師更換,以免發生危險。
- 當本產品連接到電源時,必須有人看顧。
- 基於安全考慮,在缺乏監督及適當指示之下,本產品不適用於孩童及任 何身體、知覺、或心理功能障礙者,或缺乏使用經驗及知識者。
- 請勿讓孩童使用本產品或當成玩具。
- 請勿讓電源線靠近接觸熨斗的熱底盤。

警告

- 如果產品有接地插頭,則必須插入吻合的接地插座上。
- 定期檢查電線是否受損。
- 熨斗的底盤可能會變得很燙,如果碰到可能會燙傷。
- 當您熨燙完畢、清理熨斗、倒乾水箱的水或加水,或即使短暫離開熨斗 時:請將蒸汽控制鈕設定到「無蒸汽」的位置,將熨斗直立在其跟部 上,並且將電源插頭從插座拔出。
- 請將熨斗放置在平穩的水平面上使用。
- 本產品僅供家用。

電磁波 (EMF)

本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic fields, EMF) 所有相關標準。只 要使用方式正確並依照本使用手冊之説明進行操作,根據現有的科學研究資 料,使用本產品並無安全顧慮。

■■第一次使用**■**

- 1 請撕下熨斗底盤上的任何貼紙或保護膜。
- 2 讓熨斗加熱達到最高溫度。
- 3 用熨斗熨燙濕布達數分鐘,以便去除底盤的殘留物。

注意: 第一次使用時,熨斗可能會產生一些煙霧,煙霧會在不久後消失。

■■使用前準備■

加水至水箱內

請勿將熨斗浸泡在水中。

- 1 確定產品的插頭已經拔離電源插座。
- 2 將蒸汽控制鈕設定到「無蒸汽」的位置。 (圖 2)
- 3 將熨斗向後傾斜。
- 4 將注水口的蓋子打開。 (圖 3)
- 5 將自來水注滿到水箱最高刻度。 (圖 4)

切勿注入超過「MAX」的水位指示。

請勿將香水、醋、澱粉、除水垢劑、熨燙添加劑或其他化學物質加入水箱

注意: 如果在您居住地區的自來水質硬度很高,我們建議您用等量的蒸餾水 調合,或是僅使用蒸餾水。

6 蓋上加水蓋。

設定溫度

- 1 將熨斗直立。
- 2 將溫度控制設定轉到適當的位置來設定所需的熨燙溫度。 (圖 5) 關於適當的熨燙溫度,請檢查洗濯指示標籤
- ●合成纖維 (例如,壓克力纖維、人造絲、聚醯胺、聚酯纖維)
- 絲
- ●● 毛料
- ●●● 棉,亞麻布

如果您不知道衣料是由哪一種纖維製成,請先在該衣料不起眼的部份試燙, 以判斷適當的熨燙溫度。

絲織品、毛料和合成纖維:請熨燙布料的背面,以防止留下亮面印記。 請從需要最低溫的衣物開始熨燙,例如合成纖維製的衣料。

- 3 將電源線插頭插入接地插座中。
- _ 加熱指示燈會亮起。 (圖 6)
- 4 當溫度指示燈熄滅時,請先稍待一會兒再開始熨燙。

熨燙期間,指示燈會間歇性地亮起。

■■使用此產品■

蒸氣熨湯

- 1 確認在水箱中有足夠的水。
- 2 選取有建議的熨燙溫度 (請參閱「準備使用」的「設定溫度」之説明)。
- 3 溫度指示燈熄滅後,將蒸汽控制設定到適當的蒸汽位置。選擇適當的蒸 汽設定,並確定您選擇的蒸汽設定適合熨燙的溫度: (圖 7)

溫度設定 ●● 到 ●●●,提供最小蒸氣 1。

溫度設定 ●●● 到 MAX,提供最大蒸氣 2。

到達設定溫度時,熨斗便會立即開始產生蒸氣。

無蒸氣熨湯

- 1 將蒸氣控制鈕設定到「無蒸汽」的位置。 (圖 2)
- 2 選取有建議的熨燙溫度 (請參閱「準備使用」的「設定溫度」之説明)。

■清潔與維護■

熨湯後

- 1 將電源插頭從插座上拔除並讓熨斗冷卻。
- 2 用濕布和非磨蝕性的 (液體) 清潔劑擦掉底盤上的水垢和其他任何沈積

為保持底盤滑順,請避免底盤與金屬物品直接碰觸。禁止使用鋼絲絨、醋或 其他的化學物質清潔底盤。

每兩週使用一次除鈣功能。如果居住地的水質非常硬 (亦即在熨燙過程中有小

- 3 請用溼布清潔熨斗上面的部份。
- 4 定期使用清水沖洗熨斗水箱。在清潔水箱後,請將水倒乾。 除鈣清洗功能

薄片從底盤產生),則必須更頻繁地使用除鈣功能。

- 1 將蒸氣控制鈕設定到「無蒸汽」的位置。 (圖 2)
- 2 將溫度控制設定到「MAX」。
- 3 將水倒入水箱到最高的刻度。

切勿在水箱中倒入醋或其他除垢劑。

- 4 將電源插頭插入牆上插座。
- 5 溫度指示燈熄滅時,請拔除熨斗的插頭。
- 6 在洗手槽上握住熨斗,並將蒸氣控制按鈕調整至除鈣清洗的位置
- 7 按住蒸氣控制鈕並調整至除鈣清洗的位置,並輕輕搖動熨斗,直到水箱 中所有的水都流光為止 (圖 8)
- 蒸氣和熱水會從底盤流出,水垢 (如果有的話) 會被沖出來。
- 8 使用完除鈣清洗功能後,請將蒸氣控制鈕調整至「無蒸氣」的位置。
- 9 假如從熨斗內流出的水仍含有水垢,請重複此除鈣清洗程序。 除鈣清洗之後
- 1 將熨斗連接到電源使底盤變乾。
- 2 温度指示燈熄滅時,請拔除熨斗的插頭。
- 3 將熨斗輕輕地在用過的布料上摩擦,以將底盤上已形成的水漬擦拭乾
- 4 在您將熨斗收藏前,請先讓其冷卻。

■■收納■

- 1 拔下產品插頭,並將蒸氣控制鈕調整至「無蒸汽」的位置。
- 2 將水箱內的水倒光。 (圖 9)
- 3 將電源線捲繞在電源線收納裝置上。 (圖 10)
- 4 將直立在其跟部上的熨斗存放在一個安全且乾燥的地方。

■■環境保護■

- 本產品使用壽命結束時,請勿與一般家庭廢棄物一併丢棄。請將本產品 送至政府指定的回收站,此舉能為環保盡一份心力。(圖 11)

■■保固與服務■

若您需要相關服務或資訊,或是有任何問題,請瀏覽飛利浦網站,網址為www.philips.com,或連絡您當地的飛利浦顧客服務中心 (您可以在全球保證書上找到連絡電話)。若您當地沒有顧客服務中心,請洽詢當地的飛利浦經銷商。

■■故障排除■

本章概述使用本熨斗最常會遇到的問題。詳情請參閱相關章節之説明。如果 問題無法解決,請與您所在國家的飛利浦消費者服務中心聯繫。

問題	原因	解決方法
熨斗已經插電, 但是底盤仍是冷 的。	電源連接有問 題。	檢查電源線・插頭和插座。
	温度控制設定設 為 MIN。	將溫度控制設定轉到所需的溫度。
熨斗不會產生蒸 氣。	水箱中的水量不 足。	加水至水箱 (請參閱「準備使用」 單元)。
	蒸氣控制鈕調整 至「無蒸氣」的 位置。	蒸氣控制鈕調整至蒸氣設定 (請參閱 「使用此電器」單元)。
熨燙過程中有水 從底盤漏出。	熨斗不夠燙。	將溫度控制設定到適合蒸氣熨燙的 溫度 (從 ●● 到 MAX)。將熨斗直 立,並靜待溫度指示燈熄滅後再開 始熨燙。
在熨燙過程中會 有小薄片和雜質 從底盤產生。	您使用的是硬 水,所以會在底 盤上形成水垢。	請使用除鈣清洗功能一次或數次 (請參閱「清潔與維護」)。
熨斗冷卻時,或 在收藏後,底盤 會漏水。	熨斗置於水平位 置時,水箱仍然 有水。	在收藏熨斗前 (請參閱「收藏」單元),請將水箱清空,並調整蒸氣控制鈕至「無蒸氣」的位置。將熨斗直立收藏。

─简介**─**

感谢您的惠顾,欢迎光临飞利浦!为了您能充分享受飞利浦提供的支持,请在www.philips.com/welcome上注册您的产品。

一般说明 (图 1)

- A 注水口盖
- B 蒸汽控制
- 1 = 最小蒸汽输出量
- 2 = 最大蒸汽输出量
- 🕿 = 无蒸汽
- 温度指示灯
- D 电源线
- E 水箱
- F 底板
- G 温度旋钮

≖注意事项■

使用本产品之前,请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管以备日后参考。

危险

切勿将熨斗浸泡到水里。

警告

- 连接产品电源前,请检查型号铭牌所标示的电压与当地电源电压是否一 致。
- 如果插头、电源线或产品本身已经明显损坏,或产品曾坠落或出现渗漏,请勿再使用。
- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 在产品接通电源期间,使用者不得离开。
- 本产品不得由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童,确保他们不玩耍该产品。
- 切勿让电源线触及高温电熨斗底板。

注意

- 如果产品带有接地插头,则必须将其插至接地线的插座。
- 定期检查电源线是否损坏。
- 熨斗的底板会变得非常烫,如触摸喷嘴,则会导致烫伤。
- 当完成熨烫、清洁熨斗、注水或将水倒出水箱以及即使短时间离开熨斗时:将蒸汽控制旋钮调至"无蒸汽"位置,熨斗竖放,并且从电源插座中拔下插头。
- 一定要在稳固、平整且水平的表面上放置和使用熨斗。
- 本产品仅限于家用。

电磁场 (EMF)

这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的相关标准。据目前的科学证明,如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作,本产品是安全的。

■首次使用之前■

- 1 从熨斗底板上取下任何标签或保护膜。
- 2 让熨斗加热至最高温度。
- 3 在一块湿布上熨烫几分钟,以去除底板上的任何残留物。

注意: 首次使用时,熨斗可能冒烟。过一会就会停止。

---使用准备--

给水箱注水

切勿将熨斗浸泡到水里。

- 1 确保已经拔下产品的电源插头。
- 2 将蒸汽控制旋钮设定到"无蒸汽"位置。(图 2)
- 3 将熨斗向后倾斜。
- 4 打开注水口的盖子。(图 3)
- 5 将自来水加注到水箱的最高标志。 (图 4)

切勿让水位超过最大 (MAX) 水位标示。

切勿将香水、醋、淀粉、除垢剂、烫衣剂或其它化学品注入水箱内。

注意: 如果您所在地区的自来水硬度很高,我们建议您将自来水与等量的蒸馏水混合后再使用,或仅使用蒸馏水。

6 将注水口盖关闭。

设定温度

- 1 将熨斗竖立。
- 2 要设定所需熨烫温度,请将温度转盘转到适当位置。(图 5) 检查衣服标签以了解所需熨烫温度:
- 合成纤维(例如丙烯酸、粘胶、尼龙、涤纶纤维)
- ●直丝
- ●● 羊毛
- ●●● 棉, 亚麻

如果您不知衣物是由何种纤维组成,找一处穿时看不见的地方熨,试试何种 温度最合适。

真丝织品、羊毛及合成纤维: 要翻到内面进行熨烫, 以防发亮。

从需要最低熨烫温度的布料开始熨烫, 如合成纤维织物。

- 3 将插头插入有接地的电源插座。
- ▶ 温度指示灯亮起。(图 6)
- 4 如果温度指示灯亮着,应等一会再开始熨烫。

在熨烫期间,温度指示灯会时亮时灭。

■使用本产品**■**

蒸汽熨烫

- 1 确保水箱中有足够的水。
- 2 选择推荐的熨烫温度(见"使用准备"一章中的"设定温度"一节)。
- 3 温度指示灯熄灭之后,将蒸汽控制旋钮设定到适当位置。确保您所选定的熨烫温度适合所选温度: (图 7)

温度设定 ●● 至 ●●● 为最小蒸汽输出量 1。

温度设定 ●●● 至 MAX 为最大蒸汽输出量 2。

熨斗将在达到设定温度时立即开始发出蒸汽。

无蒸汽熨烫

- 1 将蒸汽控制旋钮设定到"无蒸汽"位置。(图 2)
- 2 选择推荐的熨烫温度(见"使用准备"一章中的"设定温度"一节)。

■清洁和保养

熨烫后

- 1 从插座中拔下电源插头,让熨斗充分冷却。
- **2** 用湿布和非腐蚀性(液体)清洁剂抹去底板上的水垢及任何其它沉积物。

为了保持底板光滑,应避免底板与金属物体碰撞。切勿使用磨砂布、醋或其 他化学品清洁底板。

- 3 用湿布清洁熨斗的上部。
- 4 定期用水冲洗水箱。清洗之后将水箱中的水全部倒出。

除水垢功能

建议两周使用一次自动除垢功能。如果您所在地区的水质很硬(即在熨烫过程中底板出现水垢薄片时),可增加使用自动除垢功能的次数。

- 1 将蒸汽控制旋钮设定到"无蒸汽"位置。(图 2)
- 2 将温度旋钮调至最大 (MAX)。
- 3 在水箱注水,直至最大水位标记 (MAX)。

请勿将醋或其它除垢剂注入水箱。

- 4 将电源插头插入插座。
- 5 当温度指示灯熄灭时,拔下熨斗的电源插头。
- 6 在水池上方手持熨斗,并将蒸汽控制旋钮设定到除水垢位置。
- 7 将蒸汽控制旋钮保持在除水垢位置并轻轻摇晃熨斗,直到水箱中的水全部排完。(图 8)
- 蒸汽和沸水会从底板冲出。水垢(如果有的话)也一并冲出。
- 8 使用了除水垢功能之后,请将蒸汽控制旋钮设置到"无蒸汽"位置。
- **9** 如果从熨斗中冲出的水仍有水垢颗粒,则应再次使用除水垢功能。 完成除水垢过程后
- 1 插上熨斗的插头,让底板变干。
- 2 当温度指示灯熄灭时,拔下熨斗的电源插头。
- 3 将熨斗放在一块用过的布上轻轻地前后移动,以除去留在底板上的水 清
- 4 让熨斗冷却,然后存放好。

■存储■

- 2 倒空水箱。(图 9)
- 3 将电源线绕在电源线存储装置上。 (图 10)
- 4 请将熨斗竖放在安全干燥的地方。

■ 环保 ■

- 弃置产品时,请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起;应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。(图 11)

如果您需要服务或信息,或者有任何疑问,请访问飞利浦网站:www.philips.com。您也可与您所在地的飞利浦客户服务中心联系(可从全球保修卡中找到其电话号码)。如果您的所在地没有飞利浦顾客服务中心,则可以与当地的飞利浦经销商联系。

━故障种类和处理方法■

本章归纳了您在使用熨斗时最常遇到的问题。如果您还不能解决问题,请与您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心联系。

问题	原因	解决方法
熨斗已经插好插头,但底板仍是凉的。	接触不良。	检查电源线、插头和电源插座。
	温度旋钮已设在 最小 (MIN) 位 置。	将温度转盘设定到所需温度。
熨斗没有蒸汽。	水箱中水不足。	将水箱注满水(见"使用准备"一章)。
	将蒸汽控制旋钮 设定到"无蒸 汽"位置。	将蒸汽控制旋钮设定为蒸汽设定(见"使用产品"一章)。
熨烫时水从底板 漏出。	熨斗不够热。	将温度转盘设定在一个适合蒸汽熨烫的温度(●● 到最大)。将熨斗竖立,直到温度指示灯熄灭后再开始熨烫。
在熨烫过程中底 板内冒出水垢和 杂质。	硬水在底板内形 成水垢。	使用一次或多次除垢功能(见"清洁和保养"一章)。
当熨斗冷却或存放后,水从底板漏出。	熨斗水平放置 时水箱中还有 水。	存放熨斗之前,先将水箱倒空,然后将蒸汽控制设定到"无蒸汽"位置(见"存放"一章)。将熨斗竖立存放。

PHILIPS

产品 : 飞利浦蒸汽电熨斗 型号 : GC1420,GC1421

额定电压 : 220V~ 额定频率 : 50Hz 额定输入功率: 1200 W

生产日期 : 请见产品底部

产地 : 中国

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 中国珠海市三灶镇琴石工业区

邮政编码: 519040

全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.2-2007, GB4343.1-2009及GB17625.1-2003制造

9 4239.000.7060.4